

叮叮智能操作说明

(只适用于带屏猫眼)

下载“叮叮智能”APP(可选择3种方式)

- 1 打开微信“扫一扫”，扫描下方二维码，选择对应的下载路径进行下载安装；



- 2 点击APP下载地址<http://rcode.lancens.com/video/load.html>，选择对应的下载路径进行下载安装；
- 3 App Store及各大安卓市场搜索“叮叮智能”进行下载安装。

设备配网

打开安装好的“叮叮智能”，系统会提示是否允许权限，一律选择“始终允许”，选择微信登录

上午10:59

    58



选择区域

中国大陆 >

账号/邮箱

密码



☐ 记住我

忘记密码

登录

注册账号

— 其他登录方式 —

《隐私政策》

《服务协议》

- 2 登录叮叮智能后点击右上角(+)号添加设备,依次选择“可视云锁”->“屏显云锁”;



- 3 配网前手机打开定位模式，并且连接路由器WiFi，WiFi热点应工作在2.4GHz频段；



请先操作智能锁进入联网模式，当智能锁提示进入联网模式后，请按“确认”进行下一步

确认已进入配网模式

- 4 在锁端双击#号，输入管理员密码，按语音导航依次选择“系统设置->物联网设置->绑定设置->绑定”；



设备名称: 屏显云锁

WiFi名称: aptenon-office >

WiFi密码: 请输入WiFi密码

下一步

- 5 App端点击“确认已进入配网模式”，选择家中所需给设备使用的WiFi（注：2.4GHz频段），输入WiFi密码，生成二维码；



- 6 将生成的二维码放在距离摄像头20cm的位置进行配网，听到提示音或者LED闪烁后才可以移开，配网成功后锁端提示“绑定成功”，App端提示“设备绑定成功!”。




当出现绑定失败,可按照以下步骤操作:

- 1、检查是否是二维码距离摄像头太近或太远,移动二维码位置,放在距离摄像头20cm位置;
- 2、检查手机是否与路由器WiFi连接,WiFi信号是否稳定;
- 3、检查WiFi热点密码是否输入正确;
- 4、检查配网的WiFi热点是否工作在2.4GHz 频段;
- 6、当门锁提示绑定失败时,按语音导航提示重新进入配网状态,同时将APP返回到“WiFi网络设置”界面,重新进行设备配网。


设备状态

在“设备”界面显示设备在线/离线的状态和门锁电池电量状态。

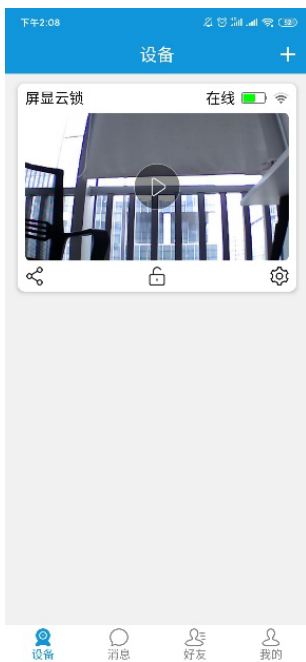

设置

在“设备”界面点击设置标识，进入设置界面，可以设置省电模式/固件更新/设备名称/允许通知/远程开锁/时区设定/连接网络/解绑设备；

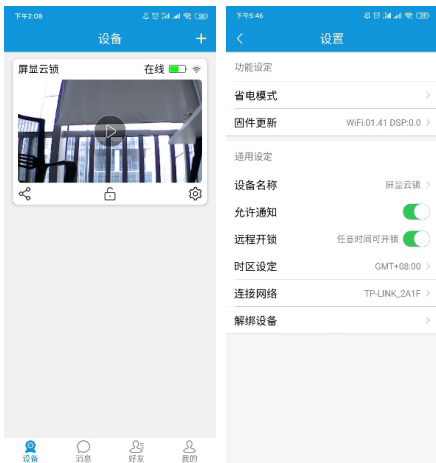

省电模式

- 1 在“设置”界面点击省电模式，进入“省电模式”界面；
- 2 可选择监控模式/触发模式；
- 3 监控模式下，可以随时进行直播，但是需要注意部分WiFi路由器不支持低功耗模式，功耗增加请及时切换到触发模式；
- 4 触发模式下，当设备检测到逗留超时或按门铃时才可进入直播，电量消耗较少。



固件更新

- 1 在“设置”界面点击固件更新，进入“固件更新”界面；
- 2 点亮设备后屏，勾选“已确认点亮后屏”后，再点下一步；
- 3 会选择当前版本与最新版本，如版本不是最新可选择更新。



设备名称

- 1 在“设置”界面点击设备名称,进入“设备名称”界面;
- 2 设备名称默认为“屏显门锁”,可自行修改设备的名称。





允许通知

- 1 在“设置”界面可开启/关闭允许通知；
- 2 关闭允许通知后，将不会有弹窗推送通知。




直播对讲

- 1 在“设备”界面直接进入直播；

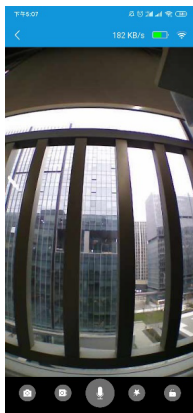
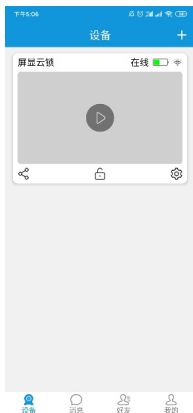


- 2 按一下设备上的“门铃”键，设备发出叮咚声音，此时叮叮智能app来电响铃，滑动接听或者点击接听即可进入直播界面。

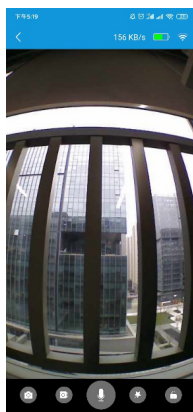

远程开门

- 1 在“设备”界面点击开锁标识，点击“确定”后验证手机密码或指纹，即可开锁；

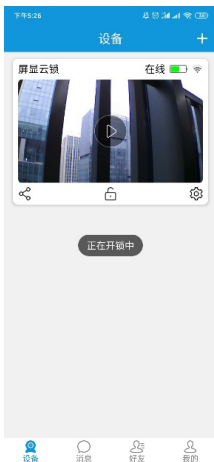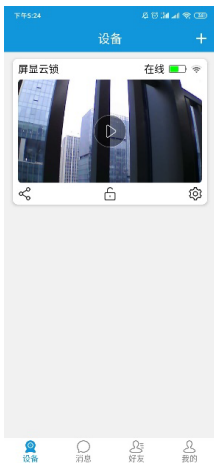

- 2 进行直播时，点击下方开锁标识，验证手机密码或指纹，即可完成开锁。

